

Ceram'Hair


Mode d'emploi

Vous venez d'acquérir le Ceram'Hair et nous vous félicitons de ce choix. Vous avez choisi la sécurité dans la manipulation des produits toxiques volatils.


Caractéristiques :

Dimensions P51 x l41 x H58 cm - Poids 15 kg

Norme CE NF EN61010-IE2 2001 - NF C 42-020-2002

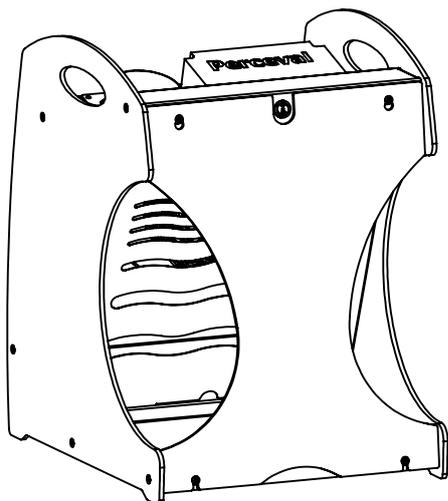

avec pare-brise


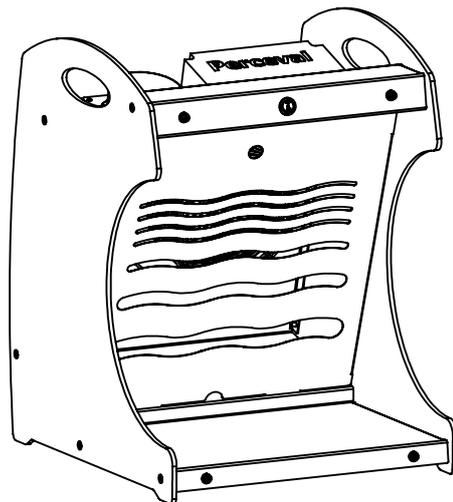


pare-brise retiré


Règles de sécurité :





Vérifiez que le cordon n'est pas endommagé.

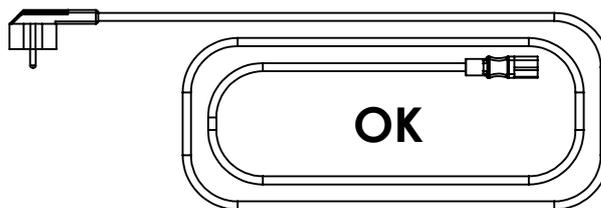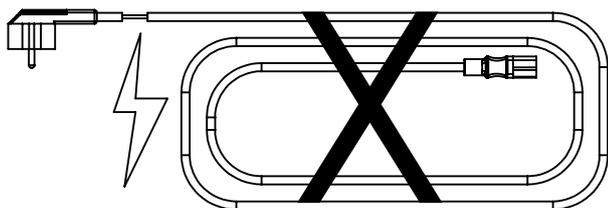



Vérifiez que la tension de votre secteur correspond à celle de l'appareil.

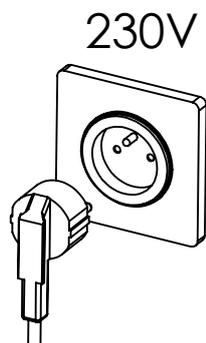




Pour brancher ou débrancher l'appareil, saisissez la prise et non pas le cordon.

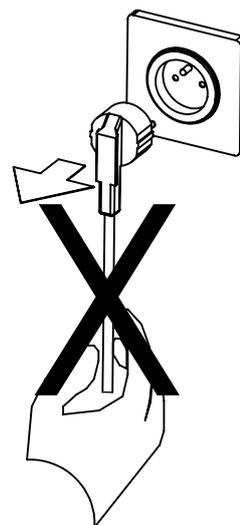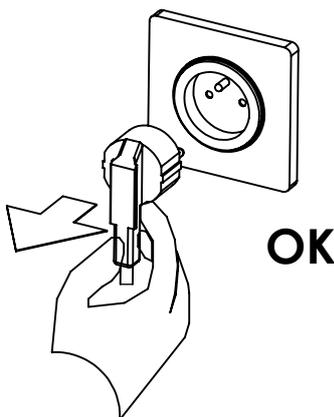


Pour le nettoyage, débranchez au préalable l'appareil avant d'utiliser des lingettes, une éponge ou un chiffon humides

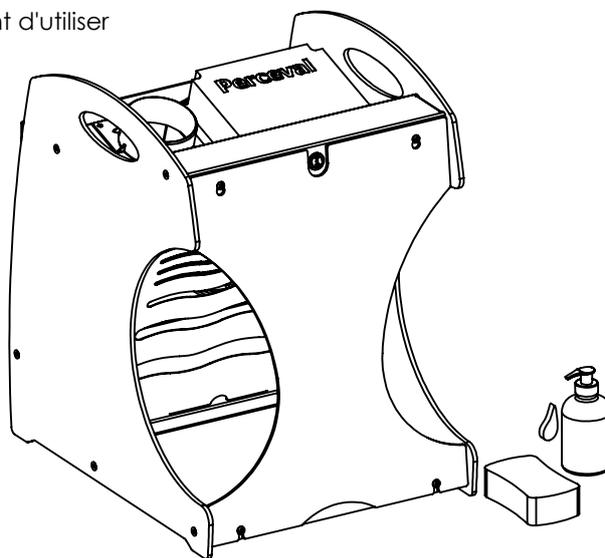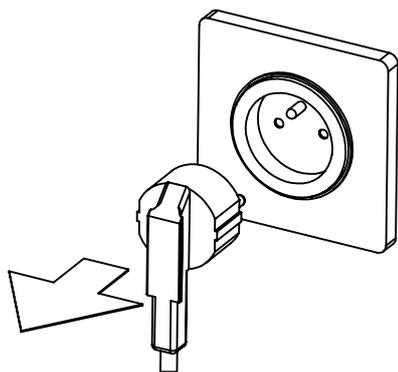


Vous pouvez installer l'appareil sur une pailleuse, un meuble ou bien l'accrocher au mur grâce au support. Assurez-vous que le mur supporte la charge de 15 kg.

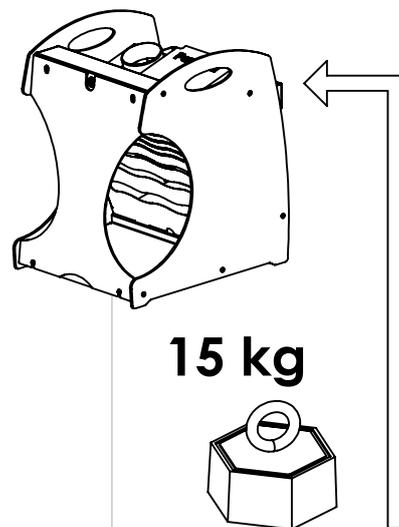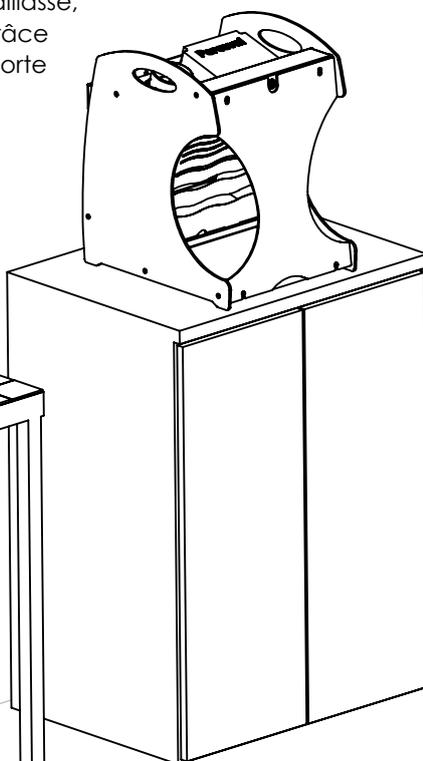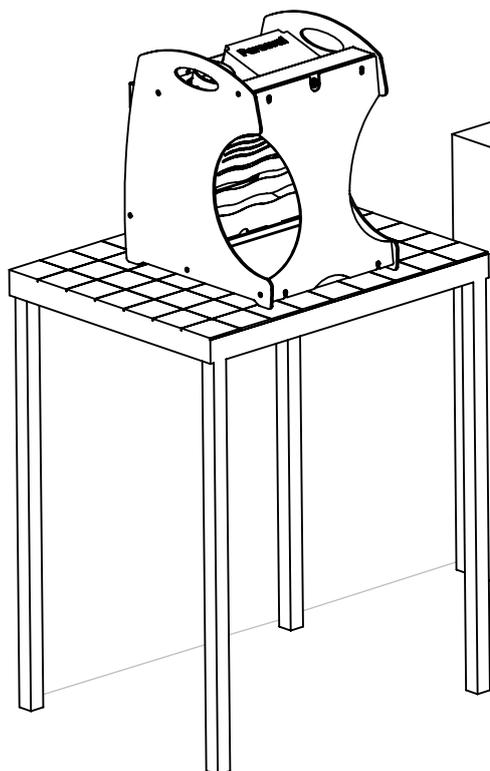

Pour l'accrochage mural, placez le support contre le mur pour que les 2 trous soient à la hauteur souhaitée. Notez que les trous sont situés à 40 cm au-dessus du plan de travail de l'appareil.

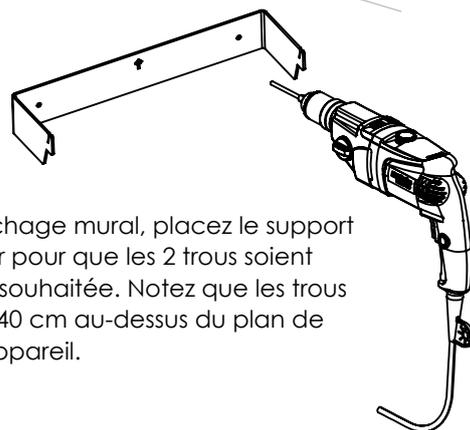


Pour mettre l'appareil en place, soulevez-le et engagez les 2 fentes à l'arrière sur les crochets du support.

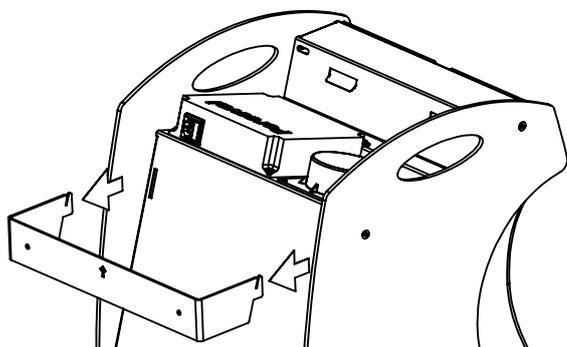


Raccordez la cheminée d'évacuation à une bouche extérieure avec un tuyau (non fourni) Ø10 cm intérieur.


Ø10 cm

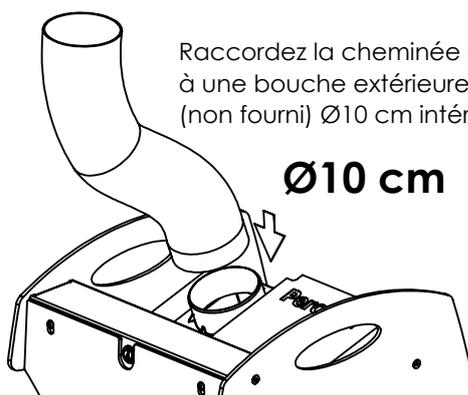


Le moteur dispose d'un filtre à dépoussiérer régulièrement. Pour y accéder, retirez le pare-brise puis la grille en inox.

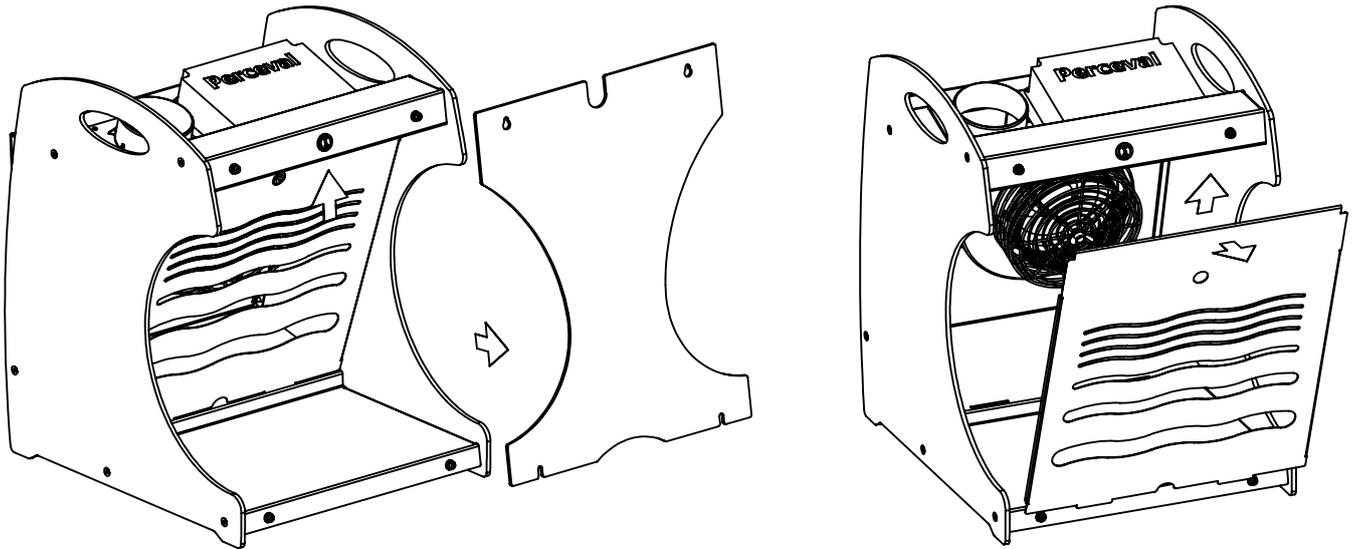

Dévissez l'écrou papillon qui maintient la cage du filtre.
Récupérez le filtre pour le nettoyer.

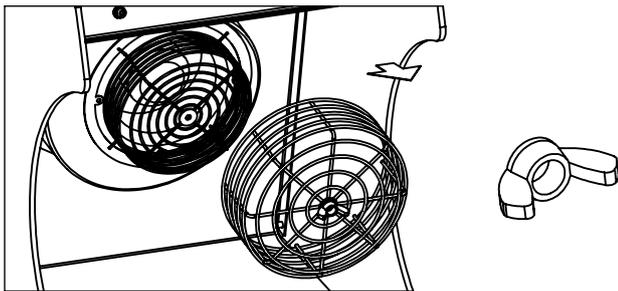

Branchez la prise du cordon d'alimentation sur le socle de la prise à l'arrière de l'appareil.

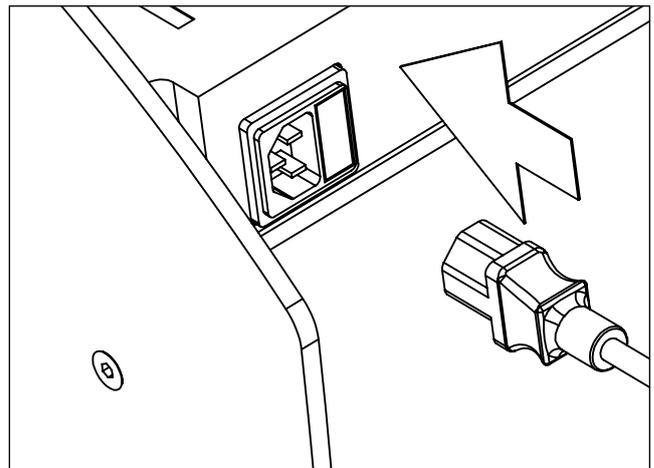

La mise en route de l'appareil se fait avec l'interrupteur à bascule situé à l'avant.
Vous pouvez choisir soit la vitesse lente I, soit la vitesse rapide II.



L'appareil est protégé par un fusible temporisé.
Fusible de rechange dans la prise.

